

Fahrzeugbauteile

Archus

Neumeier

Wir bauen auf Sicherheit
und wir bauen Sicherheit auf



Komfortaufstieg – passend für Schlepper:

Fendt Farmer 2 – Farmer 2D – Farmer 2 DE mit Hinterradantrieb mit und ohne Mähwerk

<u>Artikel Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Gewicht</u>	<u>Preis</u>
46320/0	Komfortaufstieg roh für Schlepper mit Mähwerk und Auspuff nach unten Konsole / Tritthalter 490/105/80/15	19,50kg	228,50€
46321/0	Komfortaufstieg Konsole / Tritthalter 490/105/80/15 lackiert (Trittplatte - Z- Winkel und Schutzblech verzinkt) für Schlepper mit Mähwerk und Auspuff nach unten	20,20kg	257,90€
46322/0	Komfortaufstieg roh für Schlepper mit Mähwerk und Auspuff nach unten (Winkel 130/80/105/6 und Flanschplatte lose)	12,30kg	129,90€
46323/0	Komfortaufstieg verzinkt (Trittplatte – Schutzblech und Z-Winkel ver- zinkt; Winkel 130/80/105/6 und Flanschplatte lose/roh) für Schlepper mit Mähwerk und Auspuff nach unten	13,50kg	145,50€
46324/0	Komfortaufstieg roh für Schlepper ohne Mähwerk mit Konsole (Tritthalter) 490/105/80/6	15,05kg	158,50€
46325/0	Komfortaufstieg verzinkt für Schlepper ohne Mähwerk mit Konsole (Tritt- halter) 490/105/80/6	15,50kg	175,50€

Preise zuzüglich gesetzliche Mehrwertsteuer ab Lager Gammelsdorf


Montageanleitung



(mit angebautem Seitenmäherwerk) Tritthalter wird mit 2 Schrauben (16x35) und 2x Sprengring am Getriebeblock befestigt.



(ohne Seitenmäherwerk) Tritthalter wird mit 2 Schrauben (16x30) und 2x Sprengring am Getriebeblock befestigt.

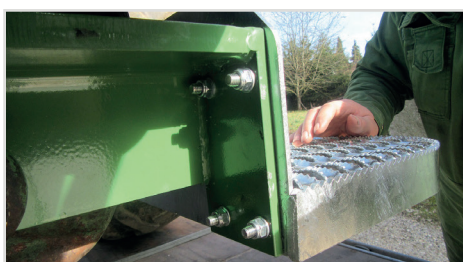


Trittplatte wird am Tritthalter 8x25 befestigt.




Auspuff wird mit Z-Winkel und jeweils einer Schraube 10x50 und 10x30 mit der Trittplatte verschraubt.



Schutzblech wird mit 3 Schrauben 10x25 mit der Trittplatte verschraubt.

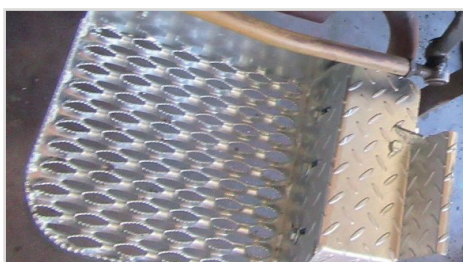

Komfortaufstieg montiert.

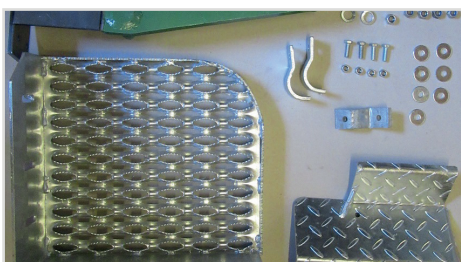

Lieferumfang bei Bestellnummer 46322/0 – 46323/0. Bestehende Konsole muss mit Winkel 130/80/105/6 verlängert und Flanschplatte angeschweißt werden.



Lieferumfang bei Bestellnummer 46322/0 – 46323/0. Bei Bestellnummer 46324/0 und 46325/0 Konsole 490/105/80/6.

Bei der Montage alle Teile erst locker verschrauben.
Zum Ende der Montage alle Schrauben fest anziehen.

Als zusätzliche Aufstiegshilfe kann noch am Kotflügel des Schleppers ein Handgriff montiert werden.

Sind Teile wie Auspuff oder Trittbrett des Schleppers verändert worden, muss das Schutzblech entsprechend angepasst werden.

Kontakt

Tel.: 08766 / 93250

Fax: 08766 / 1347

E-Mail: info@archus-neumeier.de

www.archus-neumeier.de

Friedrichstr. 15
85408 Gammelsdorf